

## **Montageanleitung**

### **Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der probrake Fußrasten für Fahrer & Sozios**

Anbei erhalten Sie einige nützliche Tipps und Hinweise, die bei der Montage und zur Verwendung zu beachten sind. Es liegt in Ihrer Verantwortung die Fußrasten regelmäßig zu überprüfen und festzustellen, ob Wartung oder Ersatz notwendig sind. Bedenken Sie bitte, dass die probrake Fußrasten sicherheitsrelevante Bauteile Ihres Fahrzeugs sind. Die Montage am Fahrzeug darf nur von entsprechend qualifizierten Personen durchgeführt werden. Eine fehlerhaft durchgeführte Montage kann schwerwiegende Folgen haben! Kontrollieren Sie nach einem Umfaller, Sturz oder Aufprall die Fußrasten und tauschen Sie diesen beim geringsten Zeichen einer Beschädigung aus. Vor Fahrantritt ist der feste Sitz aller Schraubverbindungen zu kontrollieren. Die probrake Fußrasten sind für Serienfahrzeuge entwickelt und geprüft. Die probrake GmbH übernimmt keinerlei Haftung oder Garantie für jegliche Schäden, die aus einer Kombination mit anderem von probrake nicht geprüften Zubehör in Folge eines unsachgemäßen Einbaus oder aus mangelnder Wartung entstehen. Bei Umbauten kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder Ihre Prüfstelle.

### **Produktspezifische Hinweise**

Bitte achten Sie vor der Montage auf einen sicheren Stand des Fahrzeugs, stellen Sie den Motor ab und entfernen Sie den Zündschlüssel. Halten Sie Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fern. Nehmen Sie sich Zeit!

Beachten Sie, dass die probrake Fußrasten in einigen Ausführungen individuell einstellbar sind. Die Einstellmöglichkeiten sind stark von der Bauart und den Platzverhältnissen am Serienfahrzeug abhängig. Die Einstellung ist so zu wählen, dass die Bedienung des Brems- und Schalthebels nicht eingeschränkt werden und dass die Rasten bzw. Rasten-Aufnahme an keinerlei Bauteilen anstößt! Bitte achten Sie hierbei ggf. auch auf die Schwinge (in jeder Federwegs-Position, auch im eingeklappten Zustand).

**ACHTUNG:** Die Kurven- und Bodenfreiheit kann bei Schräglage durch dieses Produkt je nach Ausführung und Einstellungen eingeschränkt sein!

Die mit dem Produkt ausgelieferte ABE muss immer mitgeführt werden! Diese ABE gilt nur für die gelisteten Fahrzeuge in Kombination mit dem aufgeführten Austauschrasten unter Beachtung aller Auflagen. Für eine Verwendung an hier nicht aufgeführten Fahrzeugen oder Fahrzeugen im nicht serienmäßigen Zustand muss eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere vorgenommen werden.

Wir untersagen jegliche Manipulation an den probrake Fußrasten wie z.B. schweißen, löten oder biegen.

### **Lieferumfang**

1. 2x Rasten Körper
2. 2x Fahrzeugspezifischer Aufnahmeadapter
3. 2x Optionaler Verlegungsarm mit Verbindungsschrauben (zur Verlegung der Rastenposition)
4. 2x bzw. 4x Befestigungsschrauben (Anzahl je nach Ausführung der Rastenkörper)
5. 1x ABE-Zertifikat
6. 1x Montageanleitung

### **Demontage Fußrasten & Soziosrasten**

Demontieren Sie die originalen Fußrasten. Splint, Sicherung, Haltebleche, Mutter oder Schraube entfernen. Teilweise sind diese auch vernietet, z.B. an einigen Yamaha Motorrädern - dementsprechend werden diese aufgebohrt und später mit neuen beiliegenden Schrauben verbaut.

Die originalen Befestigungsteile werden zur Montage wieder benötigt!

Tipp: Erst eine Seite demontieren und neu montieren. Wenn diese fertig ist, die zweite Seite montieren. Das kann eine Hilfe sein, um den Originalzustand noch einmal anzuschauen und zu vergleichen.

## Montage der Fahrzeugspezifischen Aufnahmeadapter:

Die Montage der Aufnahmeadapter ist fahrzeugspezifisch und erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zur Demontage mit dem originalen Splint, Sicherung und/oder mit beiliegendem Montage Zubehör. Bitte beachten Sie die Drehmoment-Angaben der Schrauben nach Fahrzeughandbuch. Originale Splinte, Sicherungen und Muttern sind nach Herstellerangabe zu montieren.  
**Schraubensicherung ist generell zu verwenden!**

Hinweis: Bei einigen Fahrzeugen sind die Rasten-Aufnahmen für die linke und rechte Seite gespiegelt.



*Beispielhafte Montagedarstellung*


## **Aufnahmeadapter mit Montage-Zubehör-Sets:**

<p>Z0316</p> 	<p>Z0311</p> 	<p>Z0317</p> 
<p>Z0307 / Z0324</p> 	<p>Z0312 / Z0314 (beidseitig) Z0315 (einseitig)</p> 	<p>Z0315</p> 
<p>Z0322</p> 	<p>Z0309</p> 	<p>Z0310</p> 


### Montage der Fußrasten & Sozusrasten an den fahrzeugspezifischen Aufnahmeadaptern:

Montieren Sie die probrake Fußrasten an den Aufnahmeadaptern (Darstellung s.u.) und beachten Sie die angegebenen Drehmoment-Angaben. **Alle** Schrauben sind mit mittelfester **Schraubensicherung** zu sichern.

Explosionsdarstellung „**COMFORT**“ (PB/E) mit beispielhaftem Aufnahme-Adapter:

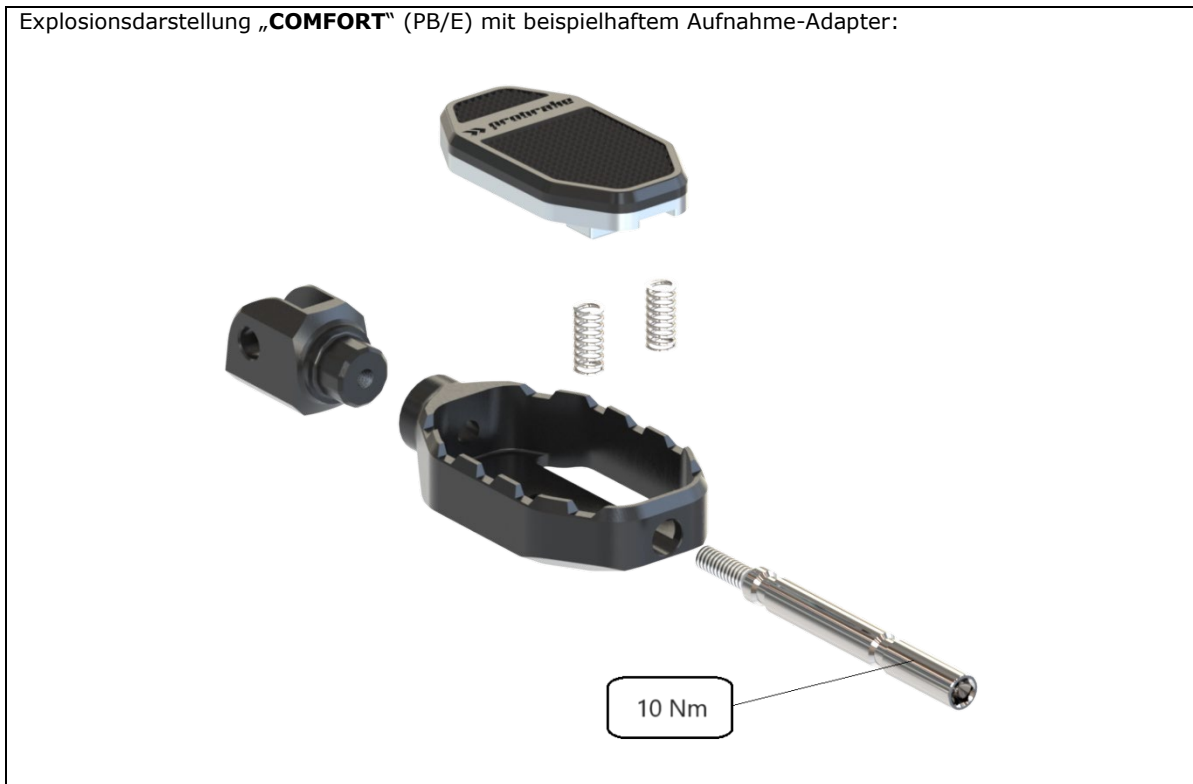


Explosionsdarstellung „**DESERT**“ (PB/E) mit beispielhaftem Aufnahme-Adapter:

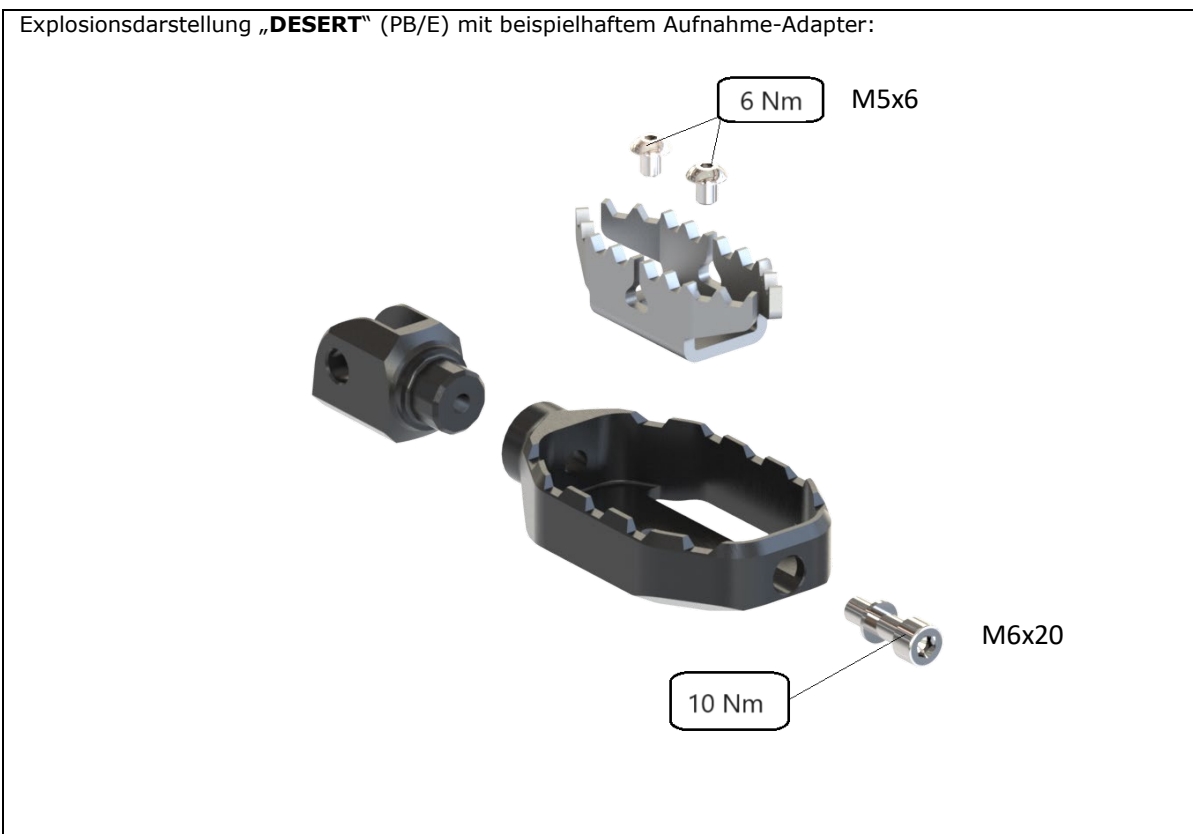


Explosionsdarstellung „**STREET**“ (PB/R) mit beispielhaftem Aufnahme-Adapter:

Die beigelegten Farbringe müssen verbaut werden!

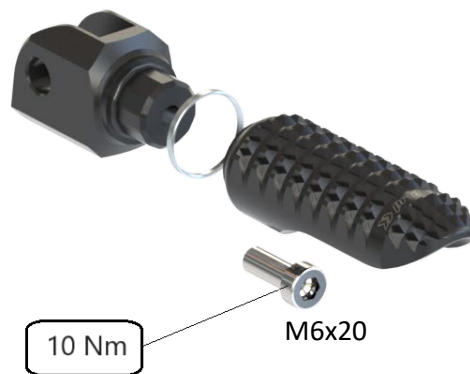

Explosionsdarstellung „**VARIO**“ (PB/V) mit beispielhaftem Aufnahme-Adapter:

Die beigelegten Farbringe müssen verbaut werden!

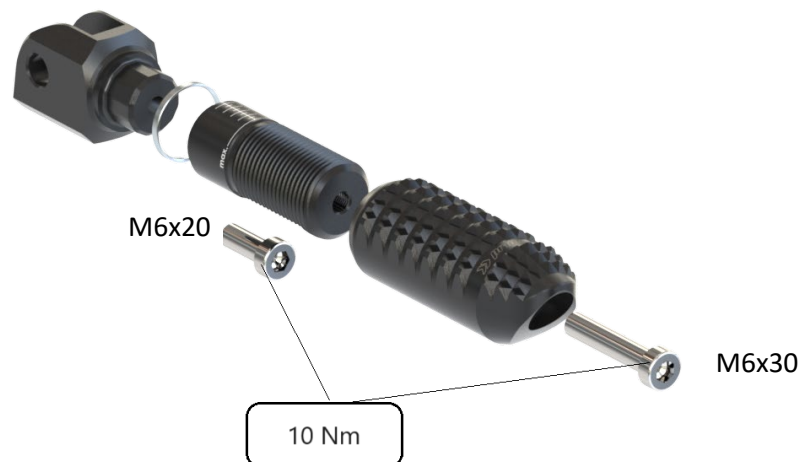

## Optional


AUSLEGER zur Veränderung der Rastenkörperposition  
(verwendbar mit allen probrake Rastenkörpern):

Beispieldarstellung:



Die Ausleger können dazu verwendet werden, die Rastenposition nach unten, oben, vorne oder hinten zu versetzen. Die Position muss so gewählt werden, dass die Freigängigkeit aller Bauteile gegeben ist und dass der Schalt- und Bremshebel in allen Positionen gut erreichbar ist. Bitte beachte insbesondere bei den Sozusrasten, dass eine Höherlegung der Raste die Klappfunktion beeinflussen kann.

Besonderheit des **Ausleger 30/50** mm: dieser ist in zwei Positionen verwendbar:

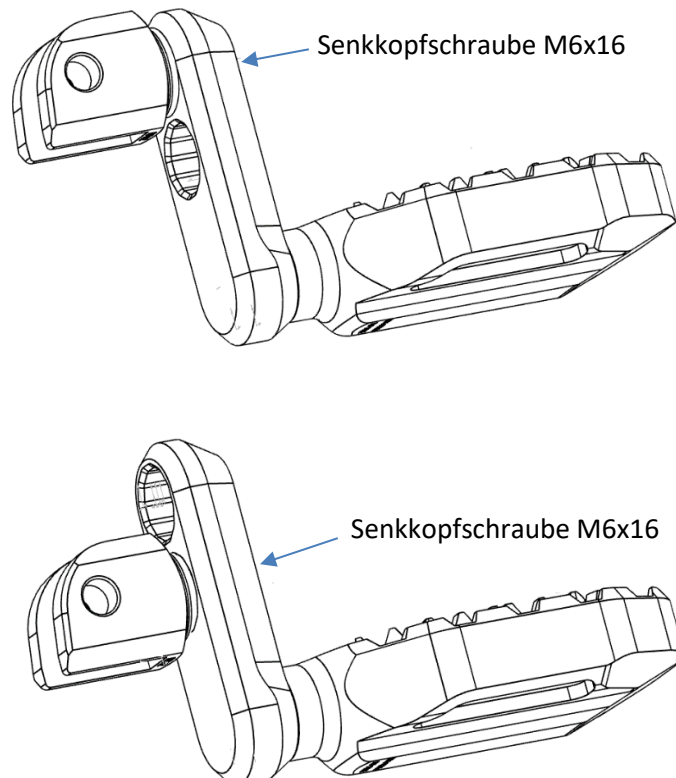

### **Nach der Montage**

Nach Abschluss der Arbeiten ist ggf. eine Einstellungs-Fahrt bzw. eine Probefahrt durchzuführen! Nach beendeter Probefahrt sind alle Schraubverbindungen auf festen Sitz und alle beweglichen Teile auf ausreichenden Freigang zu prüfen.

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie bitte unser Support Team unter [inf@probrake.de](mailto:inf@probrake.de)

Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten. Wenden Sie sich bei Fragen an unseren Support, oder eine Fachwerkstatt.