


# BM10-2

Sturzpad Montagehinweise  
Crash pad mounting instruction

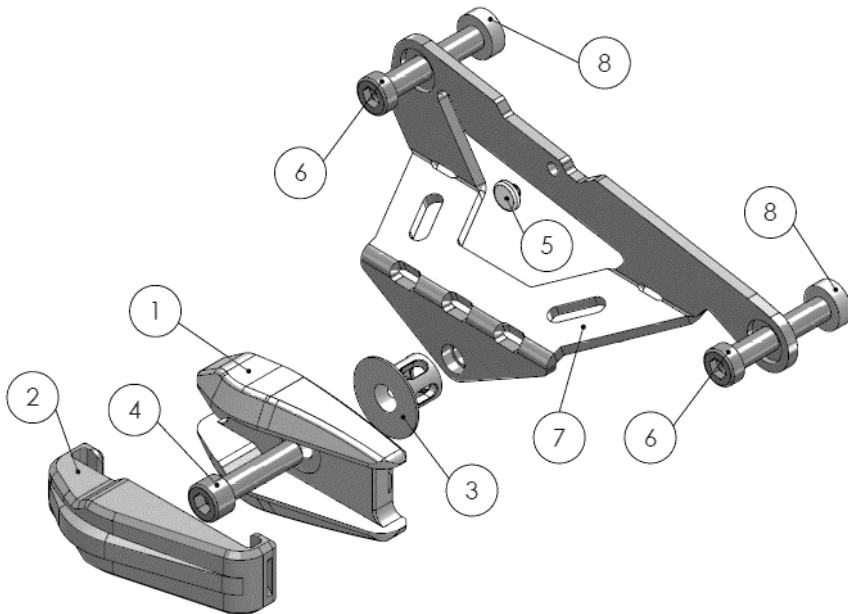

## Linke Seite (Einbaulage, in Fahrtrichtung) / Left side (Mounting position, in driving direction)




Variante: **CONIC**



ersetzt / replaced:  
**Frame 1 + Inlay 1**

POS-NR.	Artikel	MENGE
1	Sturzpad PB1 Frame 1	1
2	Sturzpad PB1 Inlay 1	1
3	Sturzpad PB 1 Absorber	1
4	DIN 912 M10 x 40	1
5	Pilzpuffer HO1-2	1
6	DIN 6912 - M10 x 60	2
7	Grundplatte BM10-2L	1
8	Distanzbuchse 19x10x6,7	2

## Rechte Seite (Einbaulage, in Fahrtrichtung) / Right side (Mounting position, in driving direction)

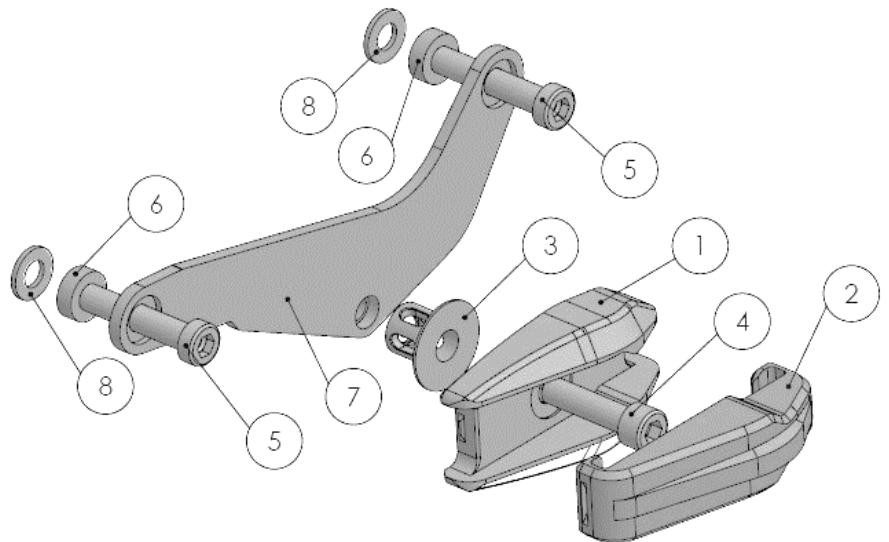

POS-NR.	Artikel	MENGE
1	Sturzpad PB1 Frame 1	1
2	Sturzpad PB1 Inlay 1	1
3	Sturzpad PB 1 Absorber	1
4	DIN 912 M10 x 40	1
5	DIN 6912 - M10 x 60	2
6	Distanzbuchse 19x10x6,7	2
7	Grundplatte BM10-2R	1
8	Passscheiben (wenn nötig)	2

02/2021 Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten. Wenden Sie sich bei Fragen an unseren Support, oder eine Fachwerkstatt.

## BM10-2

Sturzpad Montagehinweise  
Crash pad mounting instruction



Linke Seite (in Fahrtrichtung):  
Left side (driving direction):



Das Sturzpad wird an der vorderen Verbindung von Motor und Rahmen unter die Verkleidung montiert.

*The crash pad is mounted under the fairing at the front connection of the engine and frame.*

Rechte Seite (in Fahrtrichtung):  
Right side (driving direction):



Das Sturzpad wird an der vorderen Verbindung von Motor und Rahmen unter die Verkleidung montiert. Bitte mittels der Passscheiben auf spannungsfreien Einbau achten.

*The crash pad is mounted under the fairing at the front connection of the engine and frame. Please ensure stress-free installation by means of the shims.*

**Wichtige Hinweise:** Die Montage der Sturz pads muss seitenweise erfolgen! Das gleichzeitige Lösen beider Motorhalteschrauben ist unbedingt zu vermeiden, u.U. ist der Motor abzustützen!

Die Inlays bitte so fest reindrücken, dass pro Inlay 2 deutliche Einrastgeräusche zu hören sind!

**Important notes:** The crash pads must be installed side by side! It is essential to avoid loosening both engine retaining screws at the same time, the engine may need to be supported!

Please press the inlays in so firmly that you can hear 2 clear clicking noises per inlay!