


HY6-2

Sturypad Montagehinweise Crash pad mounting instruction

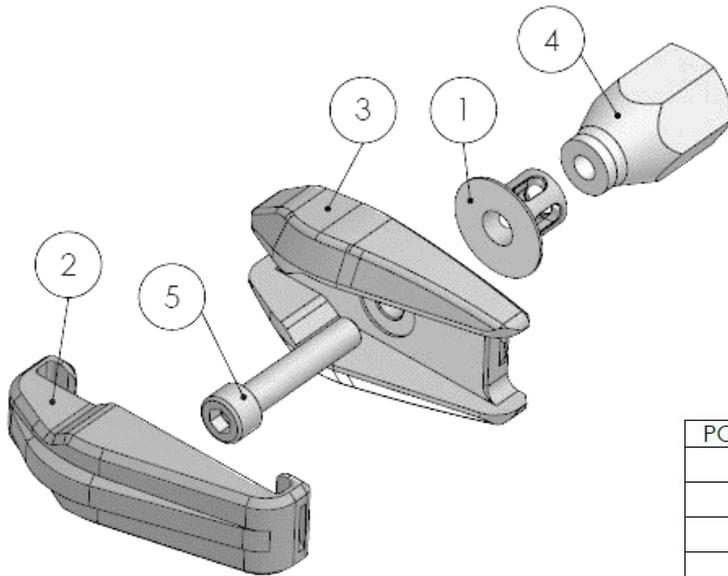

Linke Seite (Einbaulage, in Fahrtrichtung) / Left side (Mounting position, in driving direction)




Variante: **CONIC**



ersetzt / replaced:
Frame 1 + Inlay 1

POS-NR.	Artikel	MENGE
1	Sturypad PB 1 Absorber	1
2	Sturypad PB1 Inlay 1	1
3	Sturypad PB1 Frame 1	1
4	Distanzhalter HY6-2L	1
5	DIN 912 M10 x 50	1

Rechte Seite (Einbaulage, in Fahrtrichtung) / Right side (Mounting position, in driving direction)

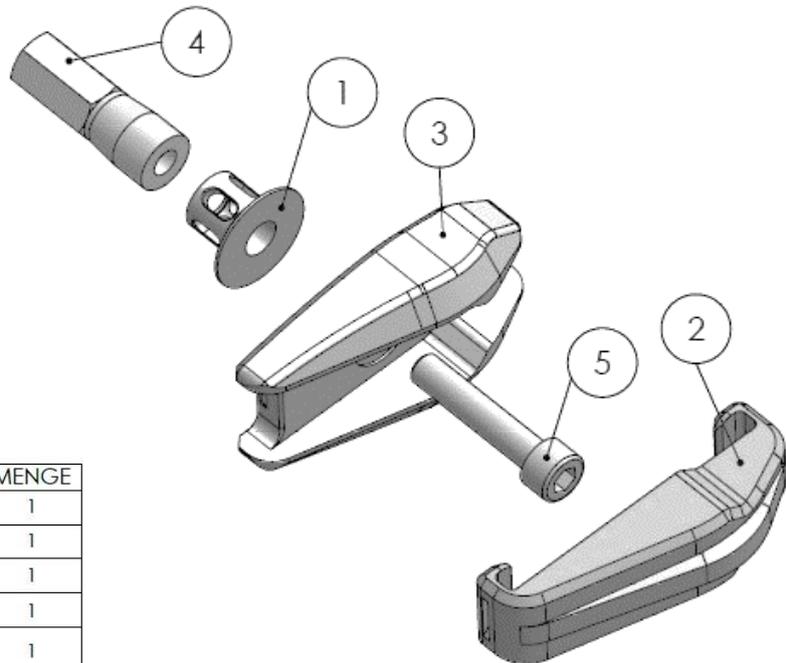

POS-NR.	Artikel	MENGE
1	Sturypad PB 1 Absorber	1
2	Sturypad PB1 Inlay 1	1
3	Sturypad PB1 Frame 1	1
4	Distanzhalter HY6-2R	1
5	DIN 912 M10 x 50	1

02/2021 Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten. Wenden Sie sich bei Fragen an unseren Support, oder eine Fachwerkstatt.

HY6-2

Sturzpad Montagehinweise
Crash pad mounting instruction



Linke Seite (in Fahrtrichtung): *Left side (driving direction):*

Das Sturzpad wird an der vorderen Verbindung von Motor und Rahmen montiert. Die originale Mutter wird ersetzt (SW30 / 50Nm). Bitte unbedingt Schraubensicherungsmittel (mittelfest) verwenden!

The crash pad is mounted on the front connection of engine and frame. The original nut is replaced (SW30 / 50Nm). Please be sure to use threadlocker (medium strength)!

Rechte Seite (in Fahrtrichtung): *Right side (driving direction):*

Das Sturzpad wird an der vorderen Verbindung von Motor und Rahmen montiert. Die originale Mutter wird ersetzt (SW17 / 50Nm). Bitte unbedingt Schraubensicherungsmittel (mittelfest) verwenden!

The crash pad is mounted on the front connection of engine and frame. The original nut is replaced (SW17 / 50Nm). Please be sure to use threadlocker (medium strength)!

Wichtige Hinweise: Die Montage der Sturz pads muss seitenweise erfolgen! Das gleichzeitige Lösen beider Motorhalteschrauben ist unbedingt zu vermeiden, u.U. ist der Motor abzustützen!
Die Inlays bitte so fest reindrücken, dass pro Inlay 2 deutliche Einrastgeräusche zu hören sind!
Important notes: *The crash pads must be installed side by side! It is essential to avoid loosening both engine retaining screws at the same time, the engine may need to be supported!*
Please press the inlays in so firmly that you can hear 2 clear clicking noises per inlay!