


BE5-1

Sturypad Montagehinweise
Crash pad mounting instruction



Linke Seite (Einbaulage, in Fahrtrichtung) / Left side (Mounting position, in driving direction)

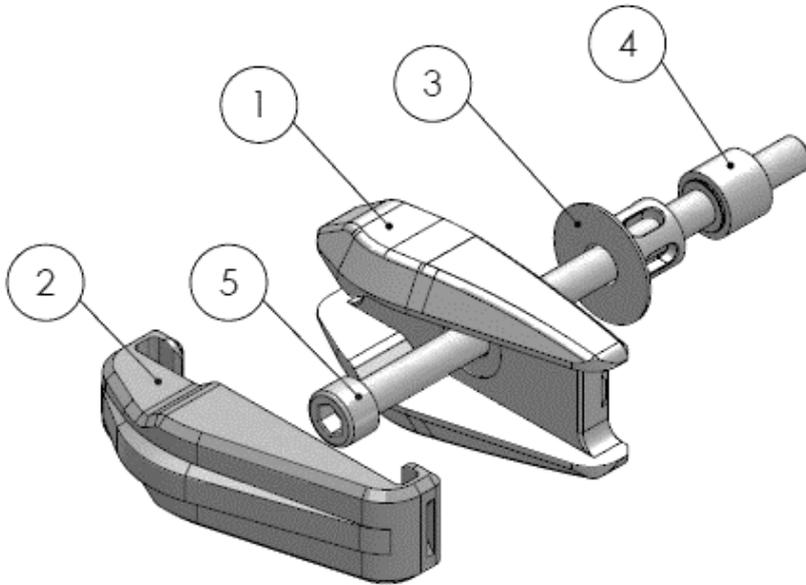


Variante: **CONIC**



ersetzt / replaced:
Frame 1 + Inlay 1

POS-NR.	Artikel	MENGE
1	Sturypad PB1 Frame 1	1
2	Sturypad PB1 Inlay 1	1
3	Sturypad PB 1 Absorber	1
4	Sturypad PB 1 Spacer 15mm	1
5	M10x1,25x160 DIN912	1

Rechte Seite (Einbaulage, in Fahrtrichtung) / Right side (Mounting position, in driving direction)

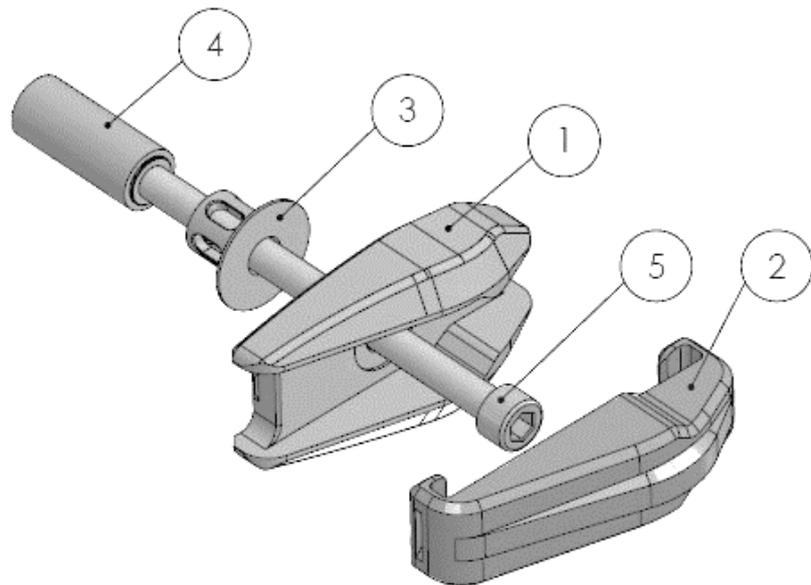

POS-NR.	Artikel	MENGE
1	Sturypad PB1 Frame 1	1
2	Sturypad PB1 Inlay 1	1
3	Sturypad PB 1 Absorber	1
4	Sturypad PB 1 Spacer 45mm	1
5	M10x1,25x170 DIN912	1


02/2021 Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten. Wenden Sie sich bei Fragen an unseren Support, oder eine Fachwerkstatt.

BE5-1

Sturzpad Montagehinweise Crash pad mounting instruction



Linke Seite (in Fahrtrichtung): Left side (driving direction):

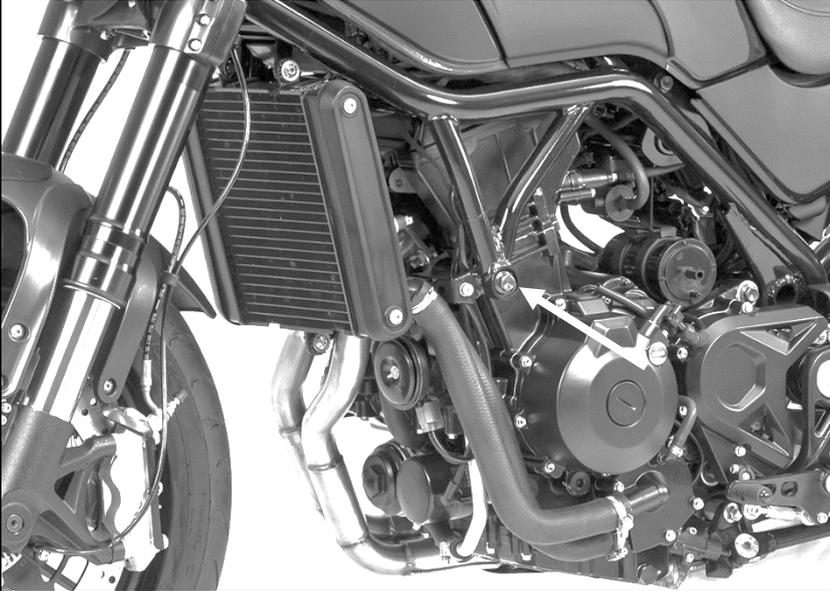

Das Sturzpad wird an der vorderen Verbindung von Motor und Rahmen montiert. Die originale Mutter SW14 ist zu verwenden.

The crash pad is mounted on the front connection of the engine and frame. Use the original nut SW14.

Rechte Seite (in Fahrtrichtung): Right side (driving direction):



Das Sturzpad wird an der vorderen Verbindung von Motor und Rahmen montiert. Die originale Mutter SW14 ist zu verwenden.

The crash pad is mounted on the front connection of the engine and frame. Use the original nut SW14.

Wichtige Hinweise: Die Montage der Sturz pads muss seitenweise erfolgen! Das gleichzeitige Lösen beider Motorhalteschrauben ist unbedingt zu vermeiden, u.U. ist der Motor abzustützen!

Die Inlays bitte so fest reindrücken, dass pro Inlay 2 deutliche Einrastgeräusche zu hören sind!

Important notes: The crash pads must be installed side by side! It is essential to avoid loosening both engine retaining screws at the same time, the engine may need to be supported!

Please press the inlays in so firmly that you can hear 2 clear clicking noises per inlay!